


Freiheitsgrade an den Enden des Stabes

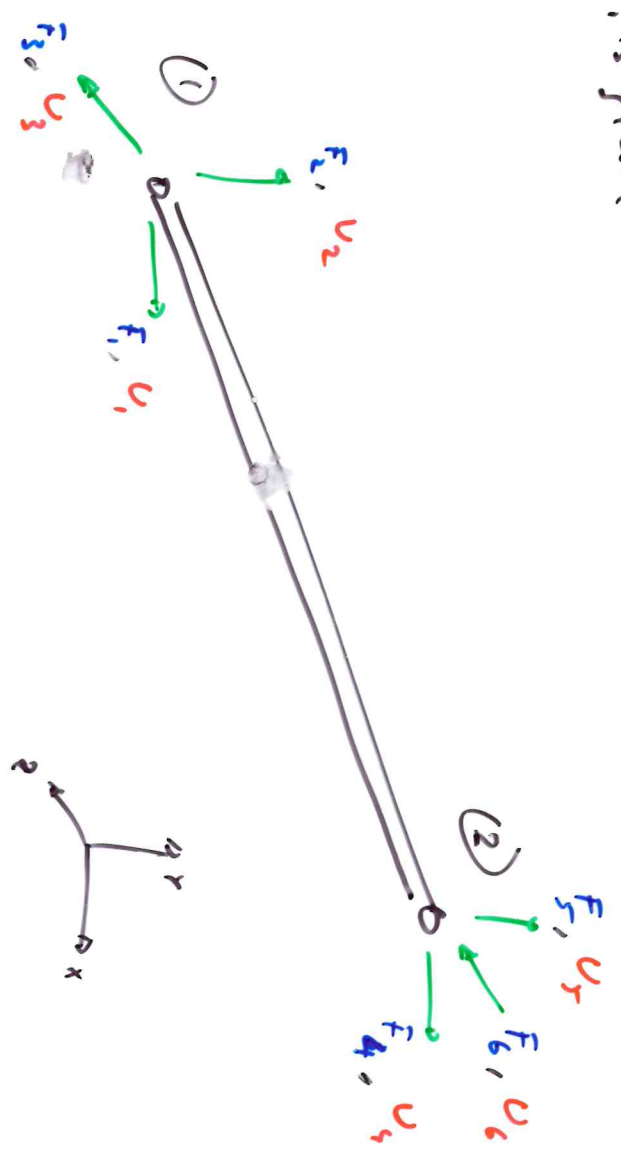

In Richtung des Stabes zeigen die Stab-Freiheitsgrade I und II

