

Spannungszustände


axial



→ homogener Dehnungszustand

ϵ_1 und ϵ_2, ϵ_3 (wegen Querdehnung)

eben

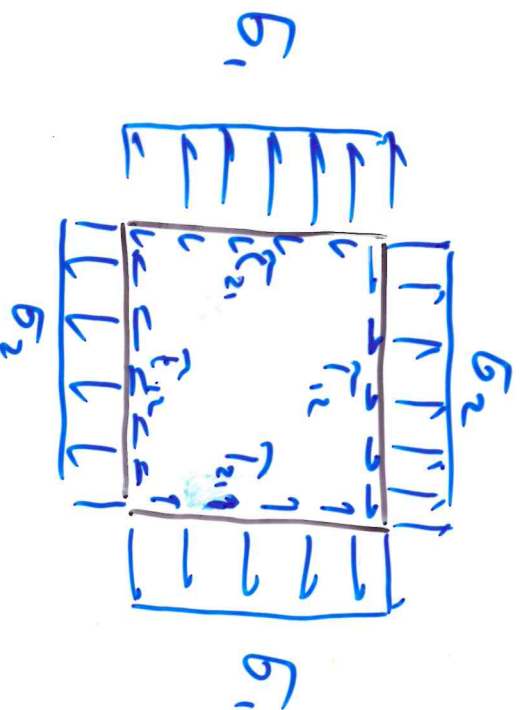

mit $\epsilon_1 = \epsilon_2$